Verarbeitungsanleitung

fermacell™ Bodensysteme







Fotos

 S. 2:
 Erich Spahn
 S. 57 links:
 cobracz – Fotolia

 S. 7 oben:
 Gunnar Assmy – Fotolia
 S. 57 rechts:
 Ingo Bartussek

 S. 7 Mitte links:
 Vadim Andrushchenko – Fotolia
 S. 59:
 Dariusz T. Oczkowicz,

 S. 7 Mitte rechts:
 m. letschert – Fotolia
 ars digital media services

S. 9: lightpixel - Fotolia S. 59 links: Fotolia
S. 52: Christian Hillebrand - Fotolia S. 59 rechts: 2mmedia - Fotolia

S. 56: Photographee.eu - Fotolia S. 60: Janice Richard (iStock.com)

Inhaltsübersicht

Anwendungsbereiche	S. 4	1
Vor der Verlegung: Vorbereitung der Rohdecke	S. 12	2
Vor der Verlegung: Niveauausgleich	S. 15	3
fermacell® Estrich-Elemente auf Fußbodenheizungssystemen	S. 32	4
Verlegung	S. 37	5
Erhöhung der Belastbarkeit (3. Lage)	S. 45	6
Verbindungsmittel	S. 50	7
Feuchtebeanspruchung	S. 52	8
Bodenbeläge	S. 56	9
Details	S. 62	10

01 Anwendungsbereiche

Mit fermacell™ Bodensystemen lassen sich auf rationelle Weise Fußbodenaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Systemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringeren Gewichts sowie der schnellen und trockenen Einbauweise auf.

fermacell® Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell® Gipsfaser-Platten.

fermacell® Estrich-Elemente werden ohne und mit unterschiedlichen Dämmstoffkaschierungen angeboten. fermacell® Powerpanel TE besteht aus zwei 12,5 mm dicken fermacell® Powerpanel H₂O Platten und eignen sich speziell für hochfeuchtebeanspruchte Nassbereiche.

Bei fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE sind die beiden Platten gegeneinander versetzt angeordnet, so dass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht.

Abmessung:

- fermacell® Estrich-Elemente
 1500 × 500 mm
- · Powerpanel TE 1250 × 500 mm

Mit verschiedenen Systemen lösen Sie Probleme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen und Anforderungen:

- Altbauten/insbesondere
 Altbaumodernisierung
- Neubauten
- Wohnbereich
- · Büro- und Verwaltungsbau

- · Häusliche Feuchträume
- · Öffentliche Nassräume
- · Brandschutz
- Schallschutz
- Wärmedämmung
- · Höhen-/Niveauausgleich
- Abdeckung auf dafür geeigneten Fußboden-Heizungssystemen



Weitere Informationen:

Mit Hilfe des "fermacell® Bodenplaners" lassen sich individuelle Bodensystemempfehlungen erstellen: www.bodenplaner.com

2 E 11 bzw. 2 E 22

fermacell® Estrich-Element in 20 oder 25 mm Dicke

 Für den Einsatz als Trockenestrich mit geringen Aufbauhöhen

2 E 31 bzw. 2 E 33

fermacell® Estrich-Element mit Holzfaserplatte in 10 mm Dicke

- · Zur Minderung von Luft- und Trittschall
- Zur Verbesserung des Brandschutzes

2 E 13 bzw. 2 E 14

fermacell® Estrich-Element mit Polystyrol-Hartschaum in 20 bzw. 30 mm Dicke

· Zur wirksamen Wärmedämmung

2 E 32, 2 E 34 bzw. 2 E 35

fermacell® Estrich-Element mit Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

- Zur Minderung von Luft- und Trittschall
- Zur Verbesserung des Brandschutzes


fermacell® Powerpanel TE

aus fermacell $^{\odot}$ Powerpanel H_2O Platten

 Für hoch-feuchtebeanspruchte Bereiche wie z. B. Duschbereiche in Sportanlagen 1

		Kategorie in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/ NA:2010-12	Einzellast KN	Nutzlast kN/m²
-	Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Küchen und Bäder.	A2/A3	1,0	1,5/2,0
7	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure. Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	B1 D1	2,0	2,0
m	Flure und Küchen in Hotels und Altenheimen ohne schweres Gerät, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden. Flächen mit Tischen S. S. Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle,	B2 C1 (abweichend zur	3,0	3,0
4	Flure in Krankenhäusern (abweichend zur DIN EN 1991-1-1) sowie alle Beispiele von B1 und B2, jedoch mit schwerem Gerät; Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongresssäle, Hörsäle, Wartesäle. Frei begehbare Flächen; z.B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden und Hotels sowie die zur Kategorie C1 bis C3 gehörigen Flure. Flächen für große Menschenansammlungen; z.B. Konzertsäle.	B3 C2 C3 C5 D2	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	5,0 4,0 5,0 5,0

Die Gebrauchstauglichkeit der fermacell[®] Estrich-Elemente wurde durch Prüfungen bei der Materialprüfungsanstalt (MPA) Suutgart nachgewiesen. Daraus ergeben sich Anwendungsbereiche, die in Anlehnung an DIN EN 1991-1-1/NA 2010-12 (Verkehrslasten von Decken) in der Tabelle dargestellt sind.

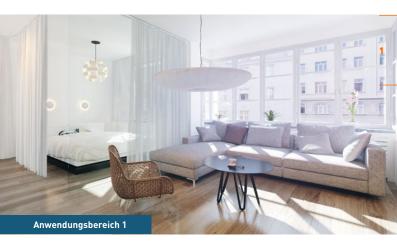







Anwendungsbereiche und zulässige Einzellast

•	,						
	<u> </u>	197	Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	<u>दिस</u>
fermacell® Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2E13 (2E14)	2 E 3 1 (2 E 3 3)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
Aufbau	2×10mm fermacell® Gipsfaser-Platte	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	2×10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte +20/+30 mm Polystyrol- Hartschaum	2×10mm (2×12,5mm) fermacell® Gipsfaser-Platte +10mm Holzfaser	2×10 mm (2×12,5 mm) fermacell® Gipsfaser-Platte +10 mm Mineralwolle	2×12,5mm fermacell® Gipsfaser-Platte +20mm Mineralwolle	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel H ₂ 0 Platte
Anwendungsbereich	1+2 **	1+2+3 **	1+2	1+2+3	_	_	1+2+3
Zulässige Einzellast	2,0 kN **	3,0 kN **	2,0 kN	3,0 kN	1,0 kN	1,0kN	3,0 kN
Erhöhung der zulässigen Einz	Einzellast durch zusätzliche 3. Lage mit 10 mm fermacell $^{\circ}$ Gipsfaser-Platte *	che 3. Lage mit 10 m	ım fermacell® Gipsf	aser-Platte *			
Anwendungsbereich	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3	1+2+3+4	_	_	
Zulässige Einzellast	3,0 KN	4,0 kN	3,0 KN	4,0 kN	1,0 kN	1,0kN	

Verlegung einer 3. Lage fermacell* Gipstisser-Platte ab S. 45.
 Werden die unkaschierten fermacell* Gipstisser Estricht-Elemente direkt auf tragfähigem Untergrund eingesetzt, erhöht sich beim 2 E 11 die zul. Einzeltast auf 3,0 KN und beim 2 E 21 auf 4,0 kN. Der Anwendungsbereich erweiter sich dementsprechend auf den Bereich 3 beim 2 E 11 und auf den Bereich 4 beim 2 E 22.



Zulässige Einzellast

Die Angaben der zulässigen Einzellast beziehen sich auf:

- Eine Belastungsfläche von mind.
 20 cm² (Druckstempel Ø = 5 cm)
- Besonders schwere Gegenstände, z. B. Klaviere, Aquarien, Badewannen, sind gesondert in der Planung zu berücksichtigen
- Bei Abstand der Einzellasten untereinander > 500 mm können die zulässigen Einzellasten über die Fläche addiert werden. In diesem Fall können die angegebenen Nutzlasten überschritten werden
- Die Summe der Einzellasten darf die maximale zulässige Deckenbelastbarkeit nicht überschreiten

- - Diese Angabe gilt nicht für großformatige Fliesen gemäß Kapitel 9, S. 56.
- Abstand zur Ecke muss ≥ 250 mm betragen oder die Belastungsfläche ist auf 100 cm² zu erhöhen

Alle fermacell® Estrich-Elemente sind stuhlrollenfest



Weitere Informationen:

Zur detaillierten Planung nutzen Sie das kostenlose Handbuch: "fermacell™ Bodensysteme – Planung und Verarbeitung"

Schichten unter fermacell® Estrich-Elementen für den Anwendungsbereich 1

	<u> </u>	<u>बिहरें</u> 	Polystyrol	Holzfaser	Mineralwolle	Mineralwolle	<u>ig7</u> ;
Estrich-Element	2 E 11	2 E 22	2E 13 (2 E 14)	2 E 31 (2 E 33)	2 E 32 (2 E 34)	2 E 35	Powerpanel TE
zusätzlicher Niveauausgleich							
fermacell™ Gebundene Schüttung	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2 000 mm	30 bis 2000 mm	30 bis 2000 mm
und/oder							
fermacell™ Estrich-Wabe	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm	30 oder 60 mm
und/oder							
fermacell™ Ausgleichsschüttung¹¹	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm	10 bis 100 mm (ab 60 mm Abdeckplatte erforderlich)	10 bis 100 mm (ab 60 mm Abdeckplatte erforderlich)	10 bis 100 mm
zusätzlicher Höhenausgleich/zusätzliche Dämmstoffe	liche Dämmstoffe						
Polystyrol-Hartschaum EPS DEO 100 kPa²l	max. 30 mm	max. 30 mm	I	ı	ı	-	max. 30 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DE0 150 kPa²l	max. 70 mm	max. 90 mm	max. 50 mm (max. 40 mm)	max. 60 mm	max. 60 mm	max. 50 mm	max. 90 mm
alternativ							
Polystyrol-Hartschaum EPS DE0 200 kPa²l	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm	max. 90 mm	max. 80 mm	max. 120 mm


zusätzlicher Höhenausgleich/zusätzliche Dämmstoffe	ätzliche Dämmstoffe	d)					
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300 kPa ²¹ max. in 2 Lagen	max. 100 mm	max. 120 mm	max. 80 mm (max. 70 mm)	max. 90 mm	max. 90 mm	max. 80 mm	max. 120 mm
alternativ							
Extrudierter Hartschaum XPS DEO 500 kPa ²⁾ max. in 2 Lagen	max. 140 mm	max. 160 mm	max. 120 mm (max. 110 mm)	max. 150 mm	max. 130 mm	max. 120 mm	max. 160 mm
alternativ							
Weitere alternative Dämmstoffe	T.	Dämmstoffdicke gemäß der Empfehlungs- liste unter www.fermacell. de im Download- bereich	ı	1	1	1	Dämmstoffdicke gemäß der Empfehlungs- liste unter www.fermacell. de im Download- bereich

¹ Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen. ² Druckspannung (kPa) bei 10% Stauchung gemäß DIN EN 13163.

Zur Verbasserung des Schallschutzes, insbesondere bei Holzbalkendecken, sind Mineralwolle- oder Holzfaserplaten besser geeignet als Hartschaumplatten.
termacell^{ee} demente 2 E 22 (25 mm) sind besonders gut als de bener Abschutzus für Vahrmansser-Fulbondenheizungen geeignet (Hospitel 4, S. 52). Erm sind besonders gut als de bener Abschutzus für Vahrmansser-Fulbondenheizung geeignet (Hospitel 4, S. 52). Erm sind her "fermacell" Bodensysteme – Planung und Verarbeitung". Ernpfeltungstberiche finden Sie in der "fermacell" Bodensysteme – Planung und Verarbeitung". Hinweise:

02 Vorbereitung der Rohdecke





Massivdecke

Wenn das Bauteil Restfeuchte (Kernfeuchte) enthält, muss mit einer PE-Folie (0,2 mm) das Aufsteigen der Feuchtigkeit in den Trocken-Unterbodenaufbau verhindert werden.

- Folie flächig auf dem Untergrund auslegen (Überlappung der Bahnen untereinander ≥ 20 cm)
- Im Randbereich die PE-Folie bis auf das Fertig-Fußbodenniveau hochziehen

Wenn das Bauteil keine Restfeuchte enthält, kann bei einer Massivdecke zwischen zwei Geschossen auf die PE-Folie verzichtet werden.


Nicht unterkellerte


Massivdecke oder Kellerbodenplatte

An das Erdreich angrenzende Bauteile im Boden- und Wandbereich dauerhaft gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen.

In der Regel wird eine Abdichtung der Außenseite des zu nutzenden Raumes bei der Errichtung gemäß DIN 18533 vorgenommen.

Falls die nachträgliche Nutzung eines Raumes geplant und keine Abdichtung der Bodenplatte (Sohlplatte) vorhanden ist, diese gemäß DIN 18533 (z. B. mit Bitumenbahnen oder Kunststoff-Dichtungsbahnen) ausführen.





Holzbalkendecke mit oberer Beplankung

Holzbalkendecken sollten eine obere Beplankung aus gespundeten Brettern oder Holzwerkstoffplatten aufweisen.

- · Holzbalkendecke vor Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE im Bereich der Altbaumodernisierung auf ihren konstruktiven Zustand überprüfen
- · Wenn nötig ausbessern (z.B. lose Dielen nachschrauben), der Untergrund darf nicht nachgeben oder federn

Grundsätzlich sind für die Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen eine vollflächige Auflage und ein tragfähiger, trockener Untergrund erforderlich.


Holzbalkendecke mit tragfähigem Einschub

Bei geringen Aufbauhöhen besteht die Möglichkeit, einen mit den Balken höhengleichen oder tiefer gesetzten, tragfähigen Einschub auszuführen.

- Die Scheibenwirkung der Decke berücksichtigen
- Höhengleiche Ausführung bei ebenen Decken geeignet für die direkte Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE
- Bei tiefer gesetzten Einschüben den Balken mit einer mind, 10 mm dicken fermacell™ Ausgleichsschüttung überschütten oder das Gefach bündig bis Balkenoberkante mit fermacell™ Gebundene Schüttung füllen
- Die Tragfähigkeit des Einschubbereiches ist statisch auf die Aufnahme der Lasten zu überprüfen

Bei Brandschutzanforderungen sind die entsprechenden Vorgaben aus den jeweiligen Verwendbarkeitsnachweisen zu berücksichtigen. Besten Schallschutz auf Holzbalkendecken im Alt- und Neubau bietet das fermacell™ Waben-Dämmsystem (S. 28)





Stahltrapezblechdecke

Ein vollflächiges Auflager der fermacell® Estrich-Elemente kann bei diesen Decken durch das Aufbringen einer tragenden, lastverteilenden Holzwerkstoffplatte erreicht werden. Die Holzwerkstoffplatte wird direkt auf dem Stahltrapezblech verlegt.

Bei Brandschutzanforderungen ist eine zusätzliche Lage fermacell® Gipsfaser-Platten oder Powerpanel H₂O Platten oder geeigneter Holzwerkstoffplatten direkt auf dem Stahltrapezblech anzuordnen.

Geringere Sickentiefen bis 50 mm können alternativ mit fermacell™ Ausgleichsschüttung ausgeführt werden. Die Sicken sind 10 mm zu überschütten.

Sickentiefen ab 50 mm können alternativ mit den fermacell™ Gebundenen Schüttungssystemen ausgefüllt werden.

Stahlträgerdecke

Die Stahlträger und Tragschicht müssen im Vorfeld statisch bemessen werden. Die Tragschicht der Decke ist mit Holzwerkstoffplatten (d ≥ 16 mm), Sperrholzplatten, Beton o.Ä. auszuführen.

03 Niveauausgleich

Grundsätzlich ist für die Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE ein ebener Untergrund erforderlich.Dieser kann erstellt werden:

- Von 0 bis 20 mm: mit der fermacell™ Boden-Nivelliermasse
- Von 10 bis 60 (100) mm: mit der fermacell™ Ausgleichsschüttung
- Von 10 bis 2000 mm: mit der fermacell™ gebundener Schüttung T



Weitere Informationen:

Schauen Sie unsere Verarbeitungsfilme zum Niveau- und Höhenausgleich sowie zur Verlegung der Estrich-Elemente online: www.fermacell.de/boden

Planebenheit mit passenden fermacell® Produkten





Höhenausgleich von 0 bis 20 mm

fermacell™ Boden-Nivelliermasse

- · Selbstverlaufend und pumpfähig
- · Begehbar: nach ca. 3 Std.
- · Belegereif: nach ca. 24 Std.



Höhenausgleich von 10 bis 60 (100) mm

fermacell™ Ausgleichsschüttung

- · Hohe Belastbarkeit
- · Einsatz auch auf Leichtdecken
- · Begehbar: sofort mit Hilfe von Laufinseln
- · Belegereif: sofort



von 10 bis 2000 mm

fermacell™ Gebundene Schüttung T

- · Hervorragend geeignet für Nassräume in Verbindung mit fermacell® Powerpanel TE
- · Keine Setzungen und hoch belastbar durch zementäre Bindung
- · Begehbar: nach ca. 12 Std.
- · Belegreif: nach ca. 24 Std.



Verbessert den Schallschutz 30 bzw. 60 mm Höhe

fermacell™ Waben-Dämmsystem

- · Verbessert den Schallschutz von Holzbalkendecken
- · Trittschallverbesserungswerte von bis zu 34 dB
- · Begehbar: sofort
- · Belegereif: sofort

fermacell™ Boden-Nivelliermasse



1 Die fermacell™ Boden-Nivelliermasse ist die ideale Lösung, um Unebenheiten bis 20 mm Höhe im Boden auszugleichen.

Die kunststoffvergütete Nivelliermasse ist selbstverlaufend und bereits ab 1 mm Schichtdicke stuhlrollenfest nach DIN EN 12529.

Einsatzgebiete

- Für tragfähige, trockene und staubfreie Untergründe aus fermacell® Estrich-Elementen, Beton, Anhydrit oder Spanplatten im Innenbereich
- · Auf Rauspund bzw. Dielung ausschließlich zur Aufnahme von Estrich-Elementen
- Unter Bodenbelägen wie z.B. Textil, PVC etc.

Vorarbeiten

- Fehlstellen und Beschädigungen im Fußboden, wie Löcher sowie Köpfe von Verbindungsmitteln, mit fermacell™ Fugenspachtel abspachteln
- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln oder die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein
- Den Untergrund mit einer filmbildenden Grundierung, z. B. fermacell™ Tiefengrund, vorbehandeln
- Lockere Untergründe befestigen, lose Beschichtungen entfernen

- Die fermacell™ Boden-Nivelliermasse darf nicht auf Folien bzw. Abdichtungsbahnen aufgebracht werden
- Beim Einsatz auf fermacell®
 Estrich-Elementen den überstehenden Randdämmstreifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags entfernen



VorbereitungBoden mit fermacell™ Tiefengrund grundieren.



Anmischen

- Mit geeignetem Rührgerät im sauberen Gefäß bei langsamer Drehzahl anmischen
- Pro Sack (25kg) ca. 6,5l kaltes, klares Wasser
- · Innerhalb von 30 Minuten verarbeiten



Achtung: Vor Zugluft schützen!

Verarbeitung

- · Boden-Nivelliermasse ausbringen und planeben auf gewünschte Schichthöhe nivellieren (evtl. mit Glättkelle oder Stachelwalze)
- · Begehbar nach 3 Stunden (Schichtdicken bis 3 mm)
- · Nach 24 Stunden belegreif (bei 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
- · Bei zweischichtigem Auftrag muss die untere Schicht vollständig durchgetrocknet sein, bevor der fermacell™ Tiefengrund als Zwischengrundierung aufgebracht wird

Verbrauch	
fermacell™ Tiefengrund	
Verbrauch pro m²	ca. 100–200 g (je nach Untergrund/Verdünnung)
fermacell™ Boden-Nivelli	ermasse
Verbrauch pro m²	1,7 kg je 1 mm Schichtdicke
Anmischverhältnis	6,5 Liter Wasser auf 25 kg
Mischdauer	mind. 1 Minute
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten bei 20 °C

Zubehör

fermacell™ Boden-Nivelliermasse



fermacell™

Randdämmstreifen



fermacell™ Tiefengrund



Art.-Nr. 78009 Art.-Nr. 79076 Art.-Nr. 79167

fermacell™ Ausgleichsschüttung



Die fermacell™ Ausgleichsschüttung ist vielfältig einsetzbar bei größeren Unebenheiten und für effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz.

Dank der rauen Kornoberfläche verkrallt sich das Material ineinander und sorgt somit für eine hohe Standfestigkeit.

Da es sich um eine mineralische Schüttung ohne zusätzliche Bindemittel handelt, ist eine mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % zu berücksichtigen.

Einsatzgebiet

- · Zum Niveauausgleich unebener Fußböden in Alt- und Neubauten
- Durch das geringe Gewicht ist der Einsatz in Verbindung mit Leichtdecken (Holzbalkendecken) unter statischen Gesichtspunkten vorteilhaft

Vorarbeiten

- Die fermacell™ Ausgleichsschüttung kann im Anwendungsbereich 1 (Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmer einschl. zugehöriger Bäder) bis 100 mm geschüttet werden
- In höher belasteten Bereichen (ab Anwendungsbereich 2) sind Schütthöhen > 60 mm nicht zulässig
- · Ab 60 mm Schütthöhe eine lastverteilende Platte zwischen Schüttung und Estrich-Element verlegen.

- wenn Estrich-Elemente mit Mineralwolle verwendet werden
- Mögliche Nachverdichtung von ca. 5 % berücksichtigen
- · Fertighöhe des Trockenestrichs ermitteln und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen
- Hilfreich ist hierbei ein Meterriss eine umlaufende Markierung exakt 1000 mm über der Fertighöhe



Vorbereitung

Auf Holzbalkendecken wird das Herausrieseln durch Ritzen und Astlöcher mit dem fermacell™ Rieselschutz verhindert

In Ecken und Randbereichen den Rieselschutz scharf knicken und über die Oberkante des späteren Estrichs hochziehen.

Bei der Verwendung einer PE-Folie als Rieselschutz bauphysikalische Gegebenheiten beachten.



Anbringen der Randdämmstreifen

Anschließend die Randdämmstreifen anbringen. Diese müssen den Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag) vollständig von den umlaufenden Wänden entkoppeln. Überstehende Streifen erst nach Verlegung des Bodenbelags entfernen.

Aufschütten der Dämme


An einer Wandseite einen ca. 200 mm breiten Damm aus fermacell™ Ausgleichsschüttung anlegen. Die Niveauschiene des fermacell™ Abziehlehren-Sets mit den eingebauten Libellen hierauf ausrichten.

Auf dem zweiten Damm parallel die zweite Niveauschiene im Abstand der Abziehlehrenlänge ausrichten.



Schüttung einbringen

Die fermacell™ Ausgleichsschüttung zwischen den Dämmen einbringen und mit der fermacell™ Abziehlehre auf das genaue Maß abziehen.





Laufinseln verwenden

fermacell™ Ausgleichsschüttung nicht direkt begehen, daher immer zur Tür hin verarbeiten.

Bei der Verlegung der Estrich-Elemente z. B. fermacell® Gipsfaser-Platten als Laufinseln verwenden (> 500 × 500 mm).

Hinweise

- Alternativ zum fermacell™
 Abziehlehren-Set können
 Niveauschienen aus geraden
 Kanthölzern oder Vierkantrohren
 (ca. 50 × 50 mm) verwendet werden
- Die Abziehlehre mit seitlichen Ausklinkungen versehen. Zum Nivellieren eine Wasserwaage verwenden
- Installationsleitungen müssen mit einer Überdeckung von mind.
 10 mm überschüttet werden

- · Eine Mindestschütthöhe von 10 mm ist generell einzuhalten
- Zur Vermeidung von Schwitzwasser die allgemeinen Regeln des Installationshandwerks beachten


Verbrauch	
fermacell™ Ausgleichsschüttur	ng
Verbrauch pro m²	ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe
fermacell™ Rieselschutzvlies	
Verbrauch pro m²	ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche

Zubehör





fermacell™ Gebundene Schüttung T

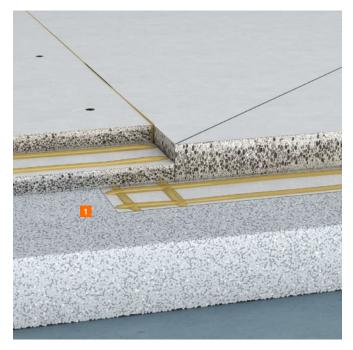

Die fermacell™ Gebundene Schüttung T besteht aus recyceltem Schaumkunststoff in der Korngröße 1 bis 4 mm und einem zementären Bindemittel

Der Schaumkunststoff zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus. Das zementäre Bindemittel sorgt für hohe Stabilität und schließt eine Setzung der Schüttung aus. So können Schütthöhen ab 10 mm bis 2000 mm in Schichtdicken bis 300 mm aufgebracht werden.

Einsatzgebiete

- Optimal für hoch-feuchtebeanspruchte Räume in Verbindung mit fermacell® Powerpanel TE
- · Auf Massiv-, Holzbalken-, Gewölbe-, Stahltrapezdecken etc.
- · Im Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden, Schulen etc.
- · Geeignet für Anwendungsbereiche 1 bis 4

Vorarbeiten

- Fertighöhe des Trockenestrichs ermitteln und mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage auf die umliegenden Wände übertragen
- · Hilfreich ist hierbei die Verwendung des Meterrisses, einer umlaufenden Markierung exakt 1000 mm über der Fertighöhe
- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauertrocken und frei von Trennmitteln und die Haftung beeinträchtigenden Substanzen sein

- · Lockere Untergründe befestigen, lose Beschichtungen entfernen
- · Die Verlegung auf losen Schichten bzw. Trennlagen, z.B. Rieselschutz, PE-Folie, Ausgleichsschüttung, fermacell™ Waben-Dämmsystem u.ä. ist nicht zulässig



Vorbereitung

Boden mit fermacell™ Tiefengrund arundieren.



Anbringen des Randdämmstreifens

Bei Bedarf Randdämmstreifen anbringen. Dieser muss den Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag) vollständig von den umlaufenden Wänden entkoppeln.

Den überstehenden Streifen erst nach der Verlegung des Bodenbelags entfernen.



Anmischen

Den gesamten Sackinhalt mit 7–7,5 Litern Wasser mit z. B.: Handmischer, Estrichpumpe oder Zwangsmischer gründlich durchmischen, bis eine homogene Mischung entsteht. Bei Schütthöhen unter 20 mm darf die Wassermenge auf maximal 8,5 Liter pro Sack erhöht werden.



Aufschütten der Dämme

An einer Wandseite einen ca. 200 mm breiten Damm anlegen und mit leichtem Druck verdichten. Die Niveauschiene des fermacell[™] Abziehlehren-Sets mit den eingebauten Libellen hierauf ausrichten.

Auf dem zweiten Damm parallel die zweite Niveauschiene im Abstand der Niveauschienenlänge ausrichten.



Schüttung einbringen

Anschließend die fermacell™ Gebundene Schüttung T zwischen den Dämmen ausbringen.

Die Schüttung mit der Niveauschiene auf den verdichteten Dämmen direkt abziehen.



Unebenheiten mit der Glättkelle egalisieren.

Werkzeuge und Mischgeräte sind nach der Verwendung mit Wasser zu reinigen.

- · Begehbar nach ca. 12 Stunden
- Belegereif nach 24 Stunden (bei 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Achtung: Vor Zugluft schützen!



Hinweise

- · Mindestschütthöhe von 10 mm ist einzuhalten
- Schütthöhen bis 2000 mm in. Schichten bis 300 mm
- · Balken, Stahlträger etc. können alternativ oberkantenbündig abgezogen werden
- · Zur Vermeidung von Kondensat sind die allgemeinen Regeln des Installationshandwerks zu beachten
- Bei Verlegung von Installationsrohren ist auf Korrosions- und Wärmeschutz zu achten

- · Werkzeuge und Mischgeräte sofort nach der Verwendung mit Wasser reinigen
- fermacell™ Gebundene Schüttung T ist keine Nutzschicht, daher die Laufwege auf der Schüttung abdecken (z.B. mit fermacell® Gipsfaser-Platten > 500 × 500 mm)
- · Ein Feinausgleich ist in der Regel nicht erforderlich.

Verbrauch

fermacell™ Tiefengrund

Verbrauch pro m²

ca. 100-200 g (je nach Untergrund/Verdünnung)

fermacell™ Gebundene Schüttung T

Verbrauch pro m²

ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe

Anmischverhältnis

7-7.5 Liter Wasser pro Sack (801)

Schütthöhen < 20 mm: max. 8,5 Liter möglich

Zubehör

fermacell™ Gebundene Schüttung T



fermacell™ Tiefengrund



Art.-Nr. 79167

fermacell™ Randdämmstreifen




Art.-Nr. 79076

fermacell™ Abziehlehren-Set

Art.-Nr. 78010



fermacell™ Waben-Dämmsystem

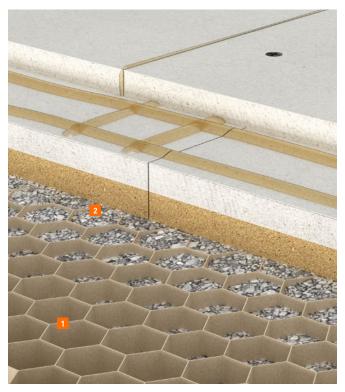


- Bei dem fermacell™ Waben-Dämmsystem wird die 30 oder 60 mm dicke fermacell™ Estrich-Wabe vollflächig auf der Rohdecke verlegt und
- 2 anschließend mit fermacell™ Wabenschüttung ausgefüllt. Durch diesen Aufbau wird die

Rohdecke direkt beschwert (ca. 45 bzw. 90 kg/m²) und die Schallübertragung wesentlich gemindert. Das anschließend aufgebrachte fermacell® Estrich-Element mit Mineralwolle oder Holzfaserplatte ergänzt diesen Aufbau und trägt zusätzlich zur Trittschalldämmung bei.

Einsatzgebiete

- Für verbesserten Schallschutz auf Holzbalkendecken im Neubau und Altbau (Modernisierung)
- · In Verbindung mit einer federnd abgehängten Unterdecke werden Schalldämmwerte erzielt, die den Empfehlungen für den erhöhten Schallschutz nach Beiblatt 2 zu DIN 4109 entsprechen

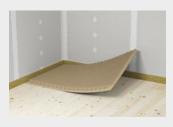

Verarbeitung fermacell™ Estrich-Waben vollflächig auf der Rohdecke verlegen.

Durch den seitlich überstehenden Papierstreifen wird an der Längsseite eine Überlappung erzielt.

Lediglich an den Stirnseiten einen Rieselschutz anbringen, wenn die Gefahr besteht, dass die Wabenschüttung durch Astlöcher oder Ritzen herausrieseln kann.

Pass-Elemente mit einem Cuttermesser zuschneiden.



Schüttung einbringen

Die Waben mit der fermacell™ Wabenschüttung ausfüllen. Mit der Befüllung von der Tür aus beginnen und vorsichtig über die gefüllten Waben gehen.

Die fermacell™ Wabenschüttung mit einem Richtscheit bündig mit den Waben abziehen, so dass ein planebener Untergrund für die Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente geschaffen wird.

Verdichten (ab 60 mm notwendig)

Die 30 mm Wabenschüttung muss nicht verdichtet werden. Zur Verdichtung der 60 mm hohen Wabenschüttung kann ein elektrischer Bohrhammer mit abgeschalteter Bohrfunktion eingesetzt werden.

Der Bohrer wird durch die eingebrachte Schüttung bis auf die obere

Beplankung der Rohdecke gesetzt. Bereits nach wenigen Hammerschlägen ist die Setzung des Materials zu beobachten. Dieser Vorgang ist in Abständen von max. 1 m zu wiederholen. Durch die Vibration verdichtet sich das Gefüge der Wabenschüttung.

Die entstandenen Hohlstellen sind mit fermacell™ Wabenschüttung aufzufüllen.

fermacell® Estrich-Elemente

Auf die fermacell™ Wabenschüttung sollten aus Trittschallgründen diese fermacell® Estrich-Elemente verlegt werden:

- 2 E 31 (2 × 10 mm Gipsfaser-Platten + 10 mm Holzfaser)
- · 2 E 32 (2×10 mm Gipsfaser-Platten+10 Mineralwolle)
- · 2 E 33 (2×12,5 mm Gipsfaser-Platten+10 mm Holzfaser)

- 2 E 34 (2 × 12,5 mm Gipsfaser-Platten + 10 mm Mineralwolle)
- 2 E 35 (2 × 12,5 mm Gipsfaser-Platten + 20 mm Mineralwolle)

fermacell® Powerpanel TE

Bei der Verwendung von fermacell® Powerpanel TE wird eine Trittschalldämmplatte gemäß unserer Dämmstoffliste empfohlen. Sie finden diese unter: www.fermacell.de/downloads.

Hinweise

- Installationsleitungen k\u00f6nnen in einer Breite von max. 100 mm in die fermacell™ Estrich-Wabe eingeschnitten und verf\u00fcllt werden
- Die fermacell™ Estrich-Waben können bis max. 3 mm mit fermacell™ Wabenschüttung überschüttet werden
- Ein weiterer Höhenausgleich oberhalb der fermacell™ Estrich-Waben ist mit fermacell™ Ausgleichsschüttung durchzuführen, vgl. S. 20

Verbrauch

Materialbedarf je m² Verlegefläche:

fermacell™ Estrich-Wabe ca. 0,67 Elemente

fermacell™ Wabenschüttung (30 mm) ca. 2 Sack (à 15 L)

fermacell™ Wabenschüttung (60 mm) ca. 4 Sack (à 15 L)

Zubehör

fermacell™ Estrichwabe



fermacell™ Wabenschüttung



Art.-Nr. 78013

fermacell™ Randdämmstreifen



Art.-Nr. 79076

Art.-Nr. 79036

Zusätzliche Dämmstoffe

Bestehen zusätzlich Anforderungen an die Wärme- oder Schalldämmung, ist es möglich, ausreichend druckfeste Dämmstoffe unter den fermacell® Estrich-Elementen oder Powerpanel TE zu verlegen.

Für die Verlegung dieser Dämmplatten ist ein ebener, tragfähiger Untergrund notwendig.

Dabei ist zu beachten, dass sich durch die Verwendung alternativer Dämmstoffe der zugelassene Anwendungsbereich für fermacell® Estrich-Elemente oder Powerpanel TE verändern kann.


Auf Holzbalkendecken ist aus schallschutztechnischen Gründen die Verwendung von Hartschaumplatten, z.B. aus Polystyrol, nicht empfehlenswert. Für diese Decken sind druckfeste Holzfaser- oder Mineralwolldämmplatten besser geeignet.

Sind geeignete Mineralwoll-Dämmplatten auf der fermacell™ Ausaleichsschüttung vorgesehen, ist eine lastverteilende Platte, zum Beispiel eine 10 mm dicke fermacell® Gipsfaser-Platte, zwischen der Ausgleichsschüttung und den Mineralwoll-Dämmplatten notwendig (siehe unten: "Detail").



Weitere Informationen:

unter: www.fermacell.de/downloads



04 fermacell® Estrich-Elemente auf <u>Fußboden-</u> <u>heizungssystemen</u>



Die Kombination einer geeigneten Fußbodenheizung (FBH) mit dem fermacell® Estrich-Element 2 E 22 und fermacell® Powerpanel TE ist grundsätzlich für den Anwendungsbereich 1 geeignet.

Der Einsatz in Bereichen mit höherer Belastung ist beim Fußbodenheizungshersteller zu erfragen.

Die Vorschriften der Hersteller von Fußbodenheizungssystemen, im Allgemeinen Warmwassersysteme, (Wärmebedarfberechnung, Verlegung usw.) sind zwingend einzuhalten.



Weitere Informationen:

Eine Empfehlungsliste mit geeigneten Fußbodenheizungssystemen finden Sie unter: **www.fermacell.de/downloads**

	fermacell® Estrich-Element 2 E 22	fermacell® Powerpanel TE
Beschreibung	2×12,5 mm fermacell® Gipsfaser-Platte	2×12,5 mm fermacell® Powerpanel-Platte
Dicke (mm)	25	25
Format (mm)	500×1500	500×1250
Eigenlast (kN/m²)	0,29	0,25
Wärmedurchlass- widerstand (m²k/W)	90'0	0,14
Einsatzempfehlungen	– Warmwasser-Fußbodenheizungen – Häusliche Feuchträume – Vorlauftemperaturen max. 55°C	– Warmwasser- oder elektrische Fußbodenheizungen – Feuchträume – Keine Einschränkung der Vorlauftemperaturen

Systeme mit Heizrohren in dafür vorgesehenen Formplatten, z. B. Polystyrol-Formplatten oder gefräste Holzfaser-Dämmplatten (s. Beispiel 2).

Bei fermacell® Estrich-Elementen darf eine Vorlauftemperatur von 55°C nicht überschritten werden!

Für fermacell® Powerpanel TE Elemente gibt es aufgrund ihrer Materialeigenschaften keine Einschränkung der Vorlauftemperatur.

Klimaboden-Heizungssysteme mit fermacell® Produkten

Der Klimaboden besteht aus einer fermacell® Gipsfaser-Platte mit integrierten Heizrohren (s. Beispiel 1). Als druckverteilende Schicht unter dem Klimaboden dienen z. B. 20 mm dicke fermacell® Estrich-Elemente.

Unter Berücksichtigung der wärmetechnischen Wirksamkeit empfiehlt es sich, die Freiräume in der Klimaplatte mit fermacell™ Ansetzbinder oder fermacell™ Fugenspachtel auszufüllen.

Elektrische Heizungssysteme


Elektrisch betriebene Heizungssysteme, z. B. Dünnbett-Heizmatten, werden im Allgemeinen direkt unterhalb des Fußbodenbelags verlegt.

Die fermacell® Powerpanel TE Elemente sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften hervorragend für elektrische Fußbodenheizungssysteme geeignet.

Auf fermacell® Estrich-Elementen sind elektrische Fußbodenheizungssysteme aufgrund eventueller Wärmestaugefahr nur bedingt geeignet. Diese Systeme sind nur nach Rücksprache mit dem Heizungshersteller einsetzbar.

Ein Wärmestau durch die Abdeckung der Heizflache, z.B. durch Möbel oder andere wärmedämmende Schichten (z.B. dicke Teppiche, Textilien oder Matratzen), darf nicht auftreten.

Die Temperatur darf 50°C an keiner Stelle der fermacell® Estrich-Elemente überschreiten!



Beispiel 1: Klimaboden auf fermacell® Estrich-Element 2 E 22

Verlegehinweise

Nach Erreichen der Begehbarkeit der Estrich-Elemente ist ein Funktionsheizen nach BVF (Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.) Informationsdienst "Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungssystemen in bestehenden Gebäuden" (Stand: Januar 2009) durchzuführen.

Werden aus bauphysikalischen Gründen unterhalb des Heizungssystems Zusatzschichten verlegt, müssen diese ausreichend druckfest sein.


Die zulässige max. Dämmschichtdicke inkl. Formplatte der Fußbodenheizung ist einzuhalten (s. S. 36: "Zusätzliche Dämmschichten").

Wenn Fußbodenheizungssysteme auf fermacell™ Ausgleichsschüttung oder freigegebenen Mineralwoll-Dämmplatten vorgesehen sind, ist eine lose verlegte 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte (Fugenversatz min. 400 mm) zwischen Ausgleichsschüttung und Fußbodenheizungsformplatte bzw. zwischen Mineralwoll-Dämmplatte und Fußbodenheizungsformplatte anzuordnen. (Siehe Detail 1 bzw. 2 auf S. 361


Bei größeren Hohlräumen wie Rohransammlungen im Bereich der Heizkreisverteiler sind aufgrund zu geringer Auflageflächen Zusatzmaßnahmen, z.B. die Verlegung eines Bleches notwendig. Die Angaben der Fußbodenheizungshersteller sind hierbei zu beachten.

Wärmeleitbleche bzw. Heizelemente dürfen nicht verbogen sein, damit die Estrich-Elemente vollflächig aufliegen.


Vor der Verlegung der Estrich-Elemente ist es empfehlenwert, auf den Fußbodenheizungsformplatten eine Trennlage (z. B. PE-Folie (min. 0.2 mm) oder Kraftpapier) aufzubringen, um ein Verkleben der Estrich-Elemente mit dem Fußbodenheizungssystem zu verhindern.



Beispiel 2: fermacell® Estrich-Element 2 E 22 oder Powerpanel TE auf Warmwasser-Fußbodenheizung

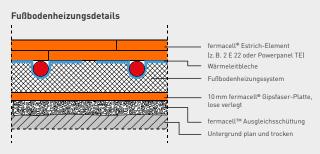

Detail 1: Fußbodenheizungssystem auf fermacell™ Ausgleichsschüttung, mit lose verlegter fermacell® Gipsfaser-Platte

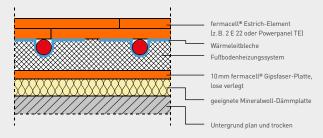

Detail 2: Fußbodenheizungssystem auf zusätzlicher Mineralwoll-Dämmplatte, mit lose verlegter fermacell® Gipsfaser-Platte

Zusätzliche Dämmschichten

Zulässige Dämmstoffe für den Anwendungsbereich 1 in Verbindung mit einer geeigneten Fußbodenheizung (FBH) und dem fermacell® Estrich-Element 2 E 22 und Powerpanel TE sind:

- · Polystyrol-Hartschaum DEO 150, Dicke ≤ 90 mm inkl. FBH Formplatte
- Extrudierter Hartschaum XPS DEO 300. Dicke ≤ 120 mm inkl. FBH Formplatte

Hinweis: Bei der Verarbeitung die jeweils aktuellen Ausführungs- und Verarbeitungsrichtlinien der James Hardie Europe GmbH und des entsprechenden Fußbodenheizungsherstellers sowie geltende nationale Vorschriften und Fachregeln beachten!

05 Verlegung



Allgemeine

Verarbeitungsbedingungen

- Die Verarbeitung von fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE ist nahezu identisch
- fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE nicht bei einer mittleren Luftfeuchtigkeit über 70 % einbauen
- Die Estrich-Elemente müssen sich dem Raumklima angepasst haben
- Die klimatischen Bedingungen dürfen sich 24 Stunden vor, während und 24 Stunden nach der Verlegung nicht wesentlich verändern
- Die Verklebung der fermacell®
 Estrich-Elemente und Powerpanel
 TE sollte bei einer Raumtemperatur > +5 °C erfolgen

- Die Klebertemperatur sollte dabei >+10°C (Empfehlung >+15°C) betragen
- Schüttungen und Estrich-Elemente erst verlegen, wenn die Putzarbeiten beendet sind und der Putz ausgetrocknet ist. Weitere Hinweise dazu s. Kapitel 3: "Niveauausgleich"
 - Der Einsatz einer Gasbrenner-Beheizung kann zu Schäden durch Tauwasserbildung führen und ist zu vermeiden. Dies gilt vor allem für kalte Innenbereiche mit schlechter Durchlüftung



Weitere Informationen:

Den Verarbeitungsfilm zur Verlegung der Estrich-Elemente finden Sie online: www.fermacell.de/boden


- · Deckentragfähigkeit beachten
- · Flach auf ebener Unterlage lagern
- Vor Feuchtigkeit und Regen schützen
- Feuchte Elemente erst nach völligem Austrocknen verarbeiten
- · Mit Sichtseiten nach oben lagern
- Hochkantlagerung führt zu Verformungen und Kantenbeschädigung

Transport

Ein Transport im Gebäude ist mit Hubwagen oder anderen Plattentransportwagen möglich.

Werkzeuge


fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE lassen sich problemlos mit herkömmlichen Werkzeugen bearbeiten.

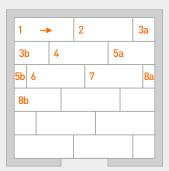

Verlegeschema 1 – Verlegung zur Tür

Verlegeschema 1

Die fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE werden von links nach rechts im schleppenden Verband verlegt (Fugenversatz > 20 cm). Es ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen entstehen.

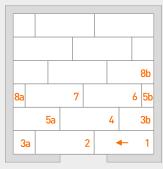


Verlegeschema 2 – Verlegung von der Tür

Verlegeschema 2

Das Verlegeschema 2 ist für eine Verlegung der Estrich-Elemente auf fermacell™ Ausgleichsschüttung gut geeignet.

Hierbei kann die Verlegung der Estrich-Elemente vom Türbereich aus erfolgen (schleppender Verband, Fugenversatz > 20 cm).

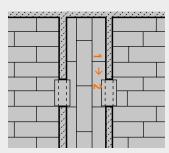

Im Flurbereich Längsanordnung

Flurbereich

Die fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE im Flurbereich oder in schmalen Räumen längs anordnen.

Detailierte Angaben zur Ausbildung des Türdurchganges ab S. 66 im Kapitel "Details".

Hinweis:

Bei der Verlegung ist zu vermeiden, dass mögliche Unebenheiten der angrenzenden Wand auf die Estrich-Elemente übertragen werden. Für eine gerade Verlegung ist die erste Reihe mit Schnurschlag oder Richtscheit auszurichten.

Vorbereitung


- · Raum auf Planebenheit prüfen bzw. Planebenheit erstellen
- · Raum in beide Richtungen ausmessen

Verlegerichtung festlegen:

· Entlang der längsten Raumseite

oder

- · Erste Reihe mit Schnurschlag oder Richtscheit ausrichten
- · Von der hinteren, linken Raumecke beginnend

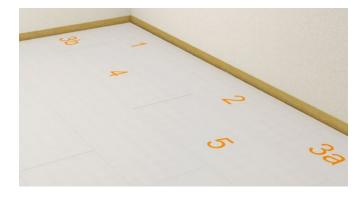



Vorarbeiten

Zur Vermeidung von Schallbrücken fermacell™ Randdämmstreifen einbauen.

Der Randdämmstreifen muss den Estrichaufbau (inkl. Bodenbelag!) vollständig von den umlaufenden Wänden entkoppeln.

Überstehenden Randdämmstreifen erst nach dem Verlegen des Bodenbelags entfernen.

Hinweis:

Bei Brandschutzanforderungen ist der fermacell™ Randdämmstreifen MF mit einem Schmelzpunkt≥1000°C anzubringen.



Verarbeitung Erste Reihe, Element 1:

Überstehenden Falz an der Quer- und Längsseite absägen.



Nur überstehenden Falz an der Längsseite absägen.



Element 3:

Auf Länge schneiden. Danach den überstehenden Falz an der Längsseite abschneiden.

Mit dem Reststück kann in der zweiten Reihe die Verlegung fortgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass das Reststück eine Kantenlänge von mind. ≥ 20 cm aufweist.


fermacell[®] Estrich-Elemente und Powerpanel TE verlegen (gemäß Verlegeschema s. S. 38–39).



fermacell™ Estrich-Kleber



fermacell™ Estrich-Kleber greenline



Verklebung

Verkleben der Stufenfalze mit fermacell™ Estrich-Kleber. Alternativ kann der fermacell™ Estrich-Kleber greenline verwendet werden.

Zum Verkleben zwei Klebeschnüre mit einem Durchmesser von ca. 5 mm auftragen.

Dies erfolgt in einem Arbeitsgang durch die spezielle Doppeldüse am Flaschenkopf.

Nach dem Auftragen des Klebers die Flasche so ablegen, dass nachlaufender Kleber auf den vorhandenen Stufenfalz abtropfen kann.

Klebeschnüre ca. 5 mm ø



en nice


Befestigung

Um den Anfangspressdruck sicherzustellen, das fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE mit dem eigenen Körpergewicht belasten.

Anschließend die Elemente miteinander verschrauben ...

... oder mit Spezial- Spreizklammern verklammern (geeignete Verbindungsmittel s. Kap. 7).

Achtung: Die Befestigung sollte innerhalb von 10 Minuten nach Kleberauftrag erfolgen, um einen Höhenversatz durch Aufquellen des Klebers zu vermeiden.

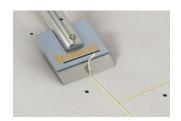

Klebstoff abstoßen

Nach der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit) den ausgetretenen fermacell™ Estrich-Kleber mit dem fermacell™ Klebstoffabstoßer oder einem Spachtel/Stecheisen abstoßen.

Überschüssiger fermacell™ Estrich-Kleber greenline kann bereits nach ca. 5-30 Minuten z.B. mit einem Spachtel entfernt werden.

Die Fläche sollte innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht mehr begangen werden.

Hinweis:

- Werkzeug und Bekleidung nicht mit dem fermacell™ Estrich-Kleber in Berührung kommen lassen
- Bei der Verlegung geeignete Arbeitshandschuhe tragen um Handverschmutzungen vorzubeugen
- Mit Kleber verschmutzte Hände sofort mit Wasser und Seife reinigen

Zubehör

fermacell™ Estrich-Kleber



Art.-Nr. 79022

fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9 ×19 mm oder 3,9 ×22 mm



Art.-Nr. 79010 o. 79013

fermacell™ Estrich-Kleber greenline



Art.-Nr. 79225

fermacell™ Powerpanel TE Schrauben



Art.-Nr. 79130

fermacell™ Fugenspachtel



Art.-Nr. 79003

Materialbedarf bei Verlegung von fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE

Materialbedarf je m² Verlegefläche:				
Niveauausgleich				
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	ca. 1,7 kg/mm Schichtdicke			
fermacell™ Ausgleichsschüttung	ca. 10 l/cm Schütthöhe			
fermacell™ Gebundene Schüttung T	ca. 10 l/cm Schütthöhe			
Schallschutz				
fermacell™ Estrich-Wabe	ca. 0,67 Elemente			
fermacell™ Wabenschüttung (30 mm)	ca. 2 Sack			
fermacell™ Wabenschüttung (60 mm)	ca. 4 Sack			
fermacell® Estrich-Elemente				
fermacell® Estrich-Elemente ca. 1,33 Elemente				
Befestigungsmittel (geeignete Verbindungsmittel s. Kap. 7)				
fermacell™ Schnellbauschrauben	ca. 15 Stück			
Spezial-Spreizklammern (alternativ)	ca. 19 Stück			
fermacell® Powerpanel TE				
fermacell® Powerpanel TE ca. 1,6 Elemente				
Befestigungsmittel (geeignete Verbindungsmittel s. Kap. 7)				
fermacell™ Powerpanel TE Schrauben ca. 20 Stück				
Spezial-Spreizklammern (alternativ) ca. 20 Stück				
Kleber				
fermacell™ Estrich-Kleber	nacell™ Estrich-Kleber ca. 40–50 g			
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 80–100 g			
Fugenspachtel				
fermacell™ Fugenspachtel	ca. 0,1 kg			
fermacell™ Powerpanel Flächenspachtel	ca. 1,2 kg pro mm Schichtdicke			

Dehn- und Bewegungsfugen für fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE

Dehnfugen

Die fermacell® Estrich-Elemente weisen ein sehr geringes Dehn- und Schwindverhalten bei Klimaschwankungen auf. Dehnungsfugen sind erst bei Raumlängen von über 20 m vorzusehen.

Starke Versprünge in der Estrichfläche (z.B. Türdurchgänge, Einschnürungen) oder beheizte Teilflächen erfordern keine zusätzlichen Dehnungsfugen.

Bewegungsfugen

Ein Materialwechsel der Unterkonstruktion bzw. der Estrich-Elemente erfordert die Anordnung einer Bewegungsfuge (s. Kapitel 10 "Details").


Bewegungsfugen des Bauwerks (Bauwerksfugen) müssen an gleicher Stelle und mit gleicher Bewegungsmöglichkeit in der Estrichfläche übernommen werden.

Die endgültige Lage der Dehn-/ Bewegungsfugen im Estrich ist vor der Ausführung durch den Planer in Abstimmung mit allen Beteiligten vor Ort festzulegen.

Bei der Verwendung von großformatigen Fliesen (über 800 mm Kantenlänge) sind Dehnungsfugen bei Raumlängen von über 8 m vorzusehen.

Das maximale Seitenverhältnis eines Feldes beträgt dabei 2:1.

Die Dehn- und Bewegungsfugen deckungsgleich in Trockenestrich und Oberbelag ausführen.

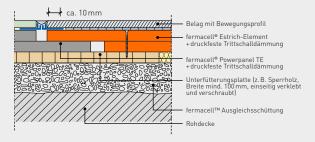

Bewegungsfuge auf fermacell™ Ausgleichsschüttung mit fermacell® Estrich-Element oder Powerpanel TE Estrich-Element

06 Erhöhung der Belastbarkeit (3. Lage)



Anwendungsgebiet

Zur Erhöhung der Belastbarkeit (Einzel- und Nutzlast) der fermacell® Estrich-Elemente kann eine zusätzliche 3. Lage aufgebracht werden.

Dafür verwendet man in der Regel fermacell® Gipsfaser-Platten in den Formaten:

- · 1000×1500×10 mm oder
- · 1000 × 1500 × 12.5 mm

Auch auf fermacell® Powerpanel TE kann eine zusätzliche 3. Lage fermacell® Powerpanel H₂O Platten aufgebracht werden. Dafür werden fermacell® Powerpanel H₂O-Platten verwendet:

· 1000 × 1250 × 12,5 mm



Vorbereitung

fermacell® Estrich-Elemente verlegen wie bereits beschrieben.

Staub und Kleberreste entfernen. Die Abbindezeit des Klebers beachten.


Vor Verlegung der 3. Lage muss die Estrich-Fläche belegreif sein (siehe Kapitel 9).



Verklebung mit fermacell™ Estrich-Kleber

Kleberschnüre (Durchmesser ca. 5 mm) im Abstand von ≤ 100 mm auf die Estrich-Elemente auftragen.

Für Stoßfugenverklebung die erste Klebeschnur max. 10 mm vom Rand der vorher verlegten Platte auftragen.

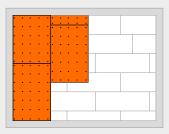

Verlegung

Verlegung der fermacell® Gipsfaser-Platten um 90 Grad gedreht zu den fermacell® Estrich-Elementen

Dritte Lage im schleppenden Verband mit einem Fugenversatz von > 200 mm untereinander und zu den Estrich-Elementen verlegen.

Hinweis:

Weitere Informationen zu den zulässigen Einzellasten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf S. 8.



Fixieren der 3. Lage

fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spezial-Spreizklammern im Raster von etwa 250 mm × 250 mm in die Plattenfläche einbringen, siehe Verlegeschema.

Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 7.

Zusätzlicher Materialbedarf der 3. Lage bei fermacell® Estrich-Elementen

Materialbedarf fermacell® Gipsfaser-Platte je m² für 3. Lage:		
fermacell® Gipsfaser-Platte		
fermacell® Gipsfaser-Platte 1000×1500×10 (12,5) mm ca. 0,67 Platte		
Kleber und Befestigungsmittel		
fermacell™ Estrich-Kleber	ca. 130-150 g	
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 350-400 g	
fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9×22 mm	ca. 25 Stück	
(alternativ) Spezial-Spreizklammern Länge 21–22 mm; Drahtdurchmesser ≥ 1,5 mm	ca. 25 Stück	

Zubehör





Art.-Nr. 79022

fermacell™ Estrich-Kleber greenline



Art.-Nr. 79225

fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9×22 mm



Art.-Nr. 79013

.

Vorbereitung

fermacell® Powerpanel TE verlegen wie bereits beschrieben.

Staub und Kleberreste entfernen. Die Abbindezeit des Klebers beachten.


Vor Verlegung der 3. Lage muss die Estrich-Fläche belegreif sein (siehe Kapitel 9).



Verklebung mit fermacell® Estrich-Kleber

Kleberschnüre (Durchmesser ca. 5 mm) im Abstand von ≤ 100 mm auf die Powerpanel TE Elemente auftragen.

Für Stoßfugenverklebung die erste Klebeschnur max. 10 mm vom Rand der vorher verlegten Platte auftragen.

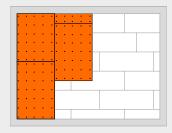

Verlegung

Verlegung der fermacell $^{\circ}$ Powerpanel H_2O Platten um 90 Grad gedreht zu den fermacell $^{\circ}$ Powerpanel TE Elementen

Dritte Lage im schleppenden Verband mit einem Fugenversatz von ≥ 200 mm untereinander und zu den Estrich-Elementen verlegen.



Fixieren der 3. Lage

Der nötige Anpressdruck wird mit fermacell™ Powerpanel TE Schrauben oder Spezial-Spreizklammern erreicht.

Die Verbindungsmittel im Raster von etwa $200\times200\,\mathrm{mm}$ in die Plattenfläche einbringen.

Geeignete Verbindungsmittel und Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie dem Kapitel 7.

Zusätzlicher Materialbedarf der 3. Lage bei fermacell® Powerpanel TE

Materialbedarf Powerpanel H ₂ O je m² für 3. Lage:		
fermacell® Powerpanel H₂O		
fermacell® Powerpanel H ₂ O Platte 1000×1250 mm ca. 0,8 Platten		
Kleber und Befestigungsmittel		
fermacell™ Estrich-Kleber ca. 130–150 g		
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	ca. 350-400 g	
fermacell™ Powerpanel TE Schrauben 3,5×23 mm	ca. 28 Stück	
(alternativ) Spezial-Spreizklammern	ca. 28 Stück	

Zubehör

fermacell™ Estrich-Kleber



fermacell™

Powerpanel TE Schrauben 3,5 × 23 mm



Art.-Nr. 79130

.

Mineralwolle)

07 Verbindungsmittel

Materialbedarf Verbindungsmittel

fermacell® Estrich-Element	Schrauben	alternativ: Spezial- Spreizklammern (s. auch Klammerliste Seite 51)
fermacell® Estrich-Element 2 E 11 [2×10mm] direkt auf festen Untergrund, schwimmend verlegt	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9×19 mm Bedarf: ~15 Stück/m² Schraubenabstand: ≤20 cm	alternativ: Spezial-Spreizklammerr 18–19 mm Bedarf: ~19 Stück/m² Klammerabstand: ≤15 cm
fermacell® Estrich-Element 2 E 11 [2×10 mm] schwimmend auf Dämmmaterial verlegt fermacell® Estrich-Element 2 E 13 [2×10 mm + 20 mm Poly- styrol-Hartschaum] fermacell® Estrich-Element 2 E 14 [2×10 mm + 30 mm Poly- styrol-Hartschaum] fermacell® Estrich-Element 2 E 31 [2×10 mm + 10 mm Holzfaser] fermacell® Estrich-Element 2 E 31 [2×10 mm + 10 mm Holzfaser]	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9×22mm Bedarf: ~15 Stück/m² Schraubenabstand: < 20 cm	alternativ: Spezial-Spreizklammerr 18–19 mm Bedarf: ~19 Stück/m² Klammerabstand: ≤15 cm
fermacell® Estrich- Element 2 E 22 (2×12,5 mm) fermacell® Estrich- Element 2 E 33 (2×12,5 mm+10 mm Holzfaser) fermacell® Estrich- Element 2 E 34 (2×12,5 mm+10 mm Mineralwolle)	fermacell™ Schnellbauschrauben 3,9×22mm Bedarf: ~15 Stück/m² Schraubenabstand: <20 cm	alternativ: Spezial-Spreizklammerr 21–22 mm Bedarf: ~19 Stück/m² Klammerabstand: ≤15 cm
fermacell® Estrich- Element 2 E 35 (2×12,5 mm+20 mm		

fermacell® Estrich-

Materialbedarf Verbindungsmittel

fermacell® Powerpanel TE

fermacell® Schrauben a Estrich-Element S	
Powerpanel TE Schrauben 3,5×23 mm Bedarf: ~20 Stück/m² Schraubenabstand:	alternativ: Spezial-Spreizklammern 21–22 mm Bedarf: ~20 Stück/m² Klammerabstand:
S S	ichrauben 1,5×23 mm Bedarf: ~20 Stück/m²

Die Schnellbauschrauben dürfen die Dämmung nicht durchdringen und sich nicht auf dem Untergrund abstützen oder sich mit ihm verbinden.

fermacell® Estrich-

Hersteller- und Typenliste

für Spezial-Spreizklammern

Hersteller geeigneter Spezial-Spreizklammern

18–19 mm messer:			Elemente 2 E 11, 2 E 13, 2 E 14, 2 E 31, 2 E 32 (Decklage 2×10 mm)		Elemente 2 E 22, 2 E 33, 2 E 34, 2 E 35, Powerpanel TE (Decklage 2×12,5 mm)	
Nr. Hersteller Typenbezeichnung der jeweiligen Hersteller 1 Schneider/Atro 114/18 CDNK HZ 114/22 CDNK HZ 2 BeA 155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD 3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD 4 Haubold KG 718 CDnk KG 722 CDnk 5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 %" CD S 16 %" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB				messer:		
1 Schneider/Atro 114/18 CDNK HZ 114/22 CDNK HZ 2 BeA 155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD 3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD 4 Haubold KG 718 CDnk KG 722 CDnk 5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 ¾" CD S 16 ¾" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB			Abstand der Verbindungsmittel ≤ 15 cm			
2 BeA 155/18 NK HZ CD 155/21 NK HZ CD 3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD 4 Haubold KG 718 CDnk KG 722 CDnk 5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 ¾" CD S 16 ¾" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	Nr.	Hersteller	Typenbezeichnung der jeweiligen Hersteller			
3 Bostitch BCS 4 19 CD BCS 4 22 CD 4 Haubold KG 718 CDnk KG 722 CDnk 5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 ¾" CD S 16 ¾" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	1	Schneider/Atro	114/18 CDNK HZ		114/22 CDNK HZ	
4 Haubold KG 718 CDnk KG 722 CDnk 5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 %" CD S 16 %" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	2	BeA	155/18 NK HZ CD		155/21 NK HZ CD	
5 Holz-Her G19 GALV/F G22 GALV/F 6 Paslode S 16 ¾" CD S 16 ¾" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	3	Bostitch	BCS 4 19 CD		BCS 4 22 C	D
6 Paslode S 16 %" CD S 16 %" CD 7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	4	Haubold	KG 718 CDnk		KG 722 CD	nk
7 Poppers Senco N 11 LAB N 12 LAB	5	Holz-Her	G19 GALV/F		G22 GALV/	F
	6	Paslode	S 16 ¾" CD		S 16 %" CE)
9 Prohono 7 19 CDNK HA 7 22 CDNK HA	7	Poppers Senco	N 11 LAB		N 12 LAB	
o Flebella 2 17 ODINI IIA 2 22 ODINI IIA	8	Prebena	Z 19 CDNK HA		Z 22 CDNK HA	

Die Spezial-Spreizklammern dürfen das fermacell® Plattenmaterial an der Elementrückseite nicht durchdringen. Bei den hier genannten Klammern handelt es sich um verzinkte, geharzte Klammern.

fermacell® Estrich-Elemente können im Innenbereich gemäß der Normenreihe DIN 18534 sowie dem Merkblatt 5, Bäder-, Feucht- und Nassräume im Holz- und Trockenbau - Innenraumabdichtung nach DIN 18534 (Bundesverband der Gipsindustrie e. V.) für die Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I eingesetzt werden.

Damit sind fermacell® Estrich-Elemente für Feuchträume geeignet, wie sie im häuslichen Bereich, Krankenhäusern, Büros, Verwaltungen, Schulen und ähnlich genutzten Gebäuden vorkommen:

- Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser (W0-I)
- Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser (W1-I).
- Böden in Bädern mit haushaltsüb-

- licher Nutzung, ohne Bodenablauf, mit Bade- hzw. Duschwanne
- Eine dauerhaft wirksame Abdichtung ist notwendig

In häuslichen Bereichen mit mäßiger Wassereinwirkung des Bodens, wie z.B. Bädern oder Hauseingänge, müssen fermacell® Estrich-Elemente mit einem geprüften Verbundabdichtungssystem beschichtet werden.

Hochfeuchtebeanspruchte Bereiche

Für hochfeuchtebeanspruchte Bereiche wie z.B. Saunen oder Duschbereiche in Sportanlagen empfehlen wir fermacell® Powerpanel TE Elemente sowie fermacell® Powerpanel TE Dusch- und Bodenablaufelemente.

8

Abdichtung für Böden mit Feuchtebeanspruchung

Die Flächenabdichtungen für bauübliche Untergründe werden direkt unter dem Gehbelag angewendet und können vom Fliesenleger ausgeführt werden.

Optimal für den Einsatz mit fermacell® Estrich-Elementen ist das fermacell™ Abdichtsystem, bestehend aus:

- fermacell™ Tiefengrund
- fermacell™ Flüssiafolie
- fermacell™ Flexkleber
- fermacell™ Dichtband

· Sowie zum System gehörenden Dichtecken und -manschetten für Randanschlüsse, Eckbereiche und Durchdringungen

Weitere Abdichtungssysteme müssen vom jeweiligen Hersteller für den Einsatz auf Gipsfaser-Platten im Fußbodenbereich freigegeben sein.



Weitere Informationen:

"fermacell™ Bodensysteme – Planung und Verarbeitung"

- W1-I: Abdichtung von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Durchdringungen mit fermacell™ Abdichtungssystem
- W2-I Wandbereich: Vollflächige Abdichtung mit fermacell™ Abdichtungssystem
- W2-I Bodenbereich: Vollflächige Abdichtung mit geeignetem Produkt, z.B. bahnenförmige Abdichtuna



Vorarbeiten

Die Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE erfolgt analog den Vorgaben für trockene Bereiche.

Bei Bodenflächen, die einer Abdichtung bedürfen, vor dem Aufbringen des fermacell Abdichtungssystems die Fugen und Verbindungsmittel mindestens gemäß Q1 abspachteln:

- fermacell® Estrich-Elemente mit fermacell™ Fugenspachtel
- fermacell® Powerpanel TE mit fermacell™ Powerpanel Feinspachtel



Grundieren fermacell™ Tiefengrund im angrenzenden Wandbereich ...



... und Bodenbereich per Rolle auftragen. – Trocknungszeit mind. 2 Stunden



Abdichten fermacell™ Flüssigfolie in die Ecke auftragen.



In die feuchte Flüssigfolie das fermacell™ Dichtband eindrücken.



Dichtband direkt nach dem Eindrücken mit fermacell™ Flüssigfolie überstreichen. – Trockungszeit mind. 1 Std. Eckbereiche, Druchdringungen und Randanschlüsse mit zum System gehörenden Dichtbändern, Dichtecken bzw. Dichtmanschetten versehen und analog abdichten.



Bei Verwendung von Powerpanel TE in Klasse W1-I: fermacell™ Abdichtungssystem nur im Randbereich.

8



Bei der Verwendung von Estrich-Elementen in Klasse W1-I muss zusätzlich eine vollflächige Abdichtung erfolgen. fermacell™ Flüssigfolie mit der Rolle mind. 2 × vollflächig auftragen (Trockenschichtdicke mindestens 0.5 mml, Gemäß DIN 18534-3 wird für den 2. Auftrag ein Farbunterschied

zur besseren Nachvollziehbarkeit gefordert.

- 1. Auftrag: fermacell™ Flüssigfolie in Originalfarbe satt auftragen und trocknen lassen
- 2. Auftrag: Farbkonzentrat zur Restmenge der Flüssigfolie geben und homogen einrühren. Eingefärbte Flüssigfolie satt auftragen. Weitere Informationen sind im Produktdatenblatt zu finden. Es ist empfehlenswert, den zweiten Anstrich quer zum Ersten aufzutragen, um evtl. Fehlstellen in der Abdichtungsschicht zu vermeiden

Verbrauch

Materialbedarf je m² Abdichtfläche:	
Niveauausgleich	
fermacell™ Flüssigfolie	ca. 1200 g/m² bzw. 0,8 l/m² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke
fermacell™ Tiefengrund	ca. 100–200 g/m² je nach Untergrund und Verdünnung
fermacell™ Dichtband	1 m/lfd. m Anschlussfuge
fermacell™ Dichtecken	1 Stück je Ecke
fermacell™ Wanddichtmanschetten	1 Stück je Rohrdurchführung
fermacell™ Flexkleber	ca. 2,5–3,5 kg/m²

Zubehör



Art.-Nr. 79167

fermacell™ Dichtmanschette



Art.-Nr. 79068



Art.-Nr. 79072

fermacell™ Dichtecken



Art.-Nr. 79138 /79139

fermacell™ Flexkleber



Art.-Nr. 79114

fermacell™ Dichthand



Art.-Nr. 79069 / 79070

09 Bodenbeläge



Verlegebedingungen

Die Feuchtigkeit der fermacell® Estrich-Elemente muss unter 1,3 % (Masseprozent nach der Darrmethode) und bei fermacell® Powerpanel TE unter 5 % liegen.

Diese Plattenfeuchtigkeit stellt sich bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 70% und einer Lufttemperatur von über 15°C innerhalb von 48 Stunden ein.

Untergrundvorbereitung (Belegreife)

- Ausgetretenen fermacell™
 Estrich-Kleber nach dem Aushärten mit einem Spachtel oder

 Stecheisen abstoßen
- Kratzer, Stoßstellen und Verbindungsmittel mit fermacell™
 Fugenspachtel, bei fermacell®
 Powerpanel TE mit fermacell™
 Powerpanel Flächenspachtel oder
 Powerpanel Feinspachtel, z. B. bei der Verwendung von DichtklebeSystemen, nachspachteln
- Alle Spachtelstellen glätten, Spritzer von Gips, Mörtel u. Ä. entfernen
- Alle Plattenflächen, Fugen und ggf.
 Spachtelstellen müssen gleichmäßig trocken, fest, flecken-, staubund fettfrei sein

Grundierung

fermacell® Estrich-Elemente und Powerpanel TE sind ab Werk bereits mit einer Grundierung versehen. In zahlreichen Anwendungsgebieten kann eine zusätzliche Grundierung daher entfallen.

Wenn ein Kleberhersteller eine Grundierung im System vorschreibt, ist diese gemäß Herstellerangaben auszuführen.

Die Grundierung muss für Gipsfaser-Platten bzw. zementgebundene Platten im Fußbodenbereich geeignet sein.

Hinweis:

Bei Verwendung stuhlrollengeeigneter Gehbeläge sind für diese Anwendung alle fermacell® Estrich-Elemente einsetzbar (Anwendungsbereich beachten).





Textil, PVC, Teppiche und andere elastische Bodenbeläge

Vorarbeiten

- Fugenbereiche und Befestigungsmittel abspachteln (Ausnahme: harte Oberbeläge, z.B. Parkett oder Fliesen). Insbesondere vor der Verlegung dünner Bodenbeläge in Bahnen, z. B. Textil, PVC etc., die fermacell® Estrich-Elemente vollflächig spachteln bzw. nivellieren
- Bei dicken Teppichen, z.B. mit Schaumstoffrücken, reicht in der Reael eine leichte Abalättung im Stoßbereich und eine Verspachtelung der Verbindungsmittel z.B. mit dem fermacell™ Fugenspachtel
- Mit der Spachtelung wird verhindert, dass sich Stoßkanten, Verbindungsmittel oder geringfügige Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche abzeichnen

Spachtelung/Nivellierung

- Auf fermacell® Estrich-Elementen kann die fermacell™ Boden-Nivelliermasse (s. S. 17 Niveauausgleich) oder der fermacell™ Fugenspachtel verwendet werden
- Auf fermacell® Powerpanel TE kann der fermacell™ Powerpanel Flächenspachtel bzw. Powerpanel Feinspachtel verwendet werden. Geeignete Nivelliermassen sind im Fachhandel erhältlich

Verlegung

- Vor der Verlegung selbstklebender Teppichfliesen ist eine Grundierung (z.B. fermacell™ Tiefengrund) zu empfehlen
- Zur punktuellen Fixierung eines Bodenbelags eignen sich in der Regel doppelseitige Klebebänder. Bei der vollflächigen Verklebung wird ein Wiederaufnahme-Klebesystem empfohlen, sodass ein späteres Entfernen des Teppichbelags rückstandsfrei möglich ist
- Bei dichten Oberbelägen wird ein wasserarmer Klebstoff empfohlen





Keramik- und Naturstein-Fliesen

Vorarbeiten

- Das Verspachteln der fermacell® Estrich-Elemente und der fermacell® Powerpanel TE im Stoßbereich und der Verbindungsmittel ist nur bei der Verwendung von Abdichtungssystemen notwendig
- Bei der Verwendung von Abdichtungssystemen sind die Einzelkomponenten auf ihre Verwendbarkeit und Systemzulassung für den Anwendungsbereich zu prüfen. z.B. fermacell Abdichtungssystem (siehe Kapitel 8 Feuchtebeanspruchung)

Verlegung

- Das Fliesen-Klebesystem muss für das jeweilige fermacell™ Bodensystem geeignet und vom Hersteller für den Anwendungsfall freigegeben sein
- Ein Vorwässern der Fliesen ist nicht zulässig. Die Fliesenrückseite mit mindestens 80 % der Fläche ins Kleberbett legen (durch Stichproben kontrollieren)

- Den Randdämmstreifen erst nach Verfliesung und Verfugung der Bodenfläche auf Fußbodenniveau abschneiden
- Erst nach der Aushärtung des Klebstoffs verfugen (Herstellerangaben beachten)
- Die Fliesen sind in jedem Fall mit offenen Fugen zu verlegen. Die Fliesen stumpf zu stoßen, ist nicht zulässia

Fliesenverklebung

- Auf fermacell® Estrich-Elementen erfolat die Fliesenverleauna im Dünnbettverfahren. Bei der Verwendung von fermacell™ Flexkleber kann auf eine Grundierung verzichtet werden
- Auf fermacell® Powerpanel TE kann die Verlegung der Fliesen im Dünnoder Mittelbettverfahren erfolgen. Bei der Verwendung von fermacell™ Flexkleber ist eine Grundierung (z. B. mit fermacell™ Tiefengrund) notwendig





Fliesenformate (Standard)

- Bei fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE beträgt die maximale Kantenlänge der Fliesen bei Keramik und Naturstein standardmäßig 330 mm und bei Terrakotta 400 mm
- · Werden Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder mit Mineralwolle kaschierte fermacell® Estrich-Elemente (2 E 32, 2 E 34, 2 E 35) verwendet, sind Naturstein- oder Terrakotta-Fliesen nicht zugelassen

Großformatige Fliesen

Auf fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE können auch großformatige Fliesen verlegt werden.

Je nach Aufbau sind folgende Fliesenformate möglich:

- · Feinsteinzeug-Fliesen ≥9 mm Dicke mit unbegrenzten Kantenlängen im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1) und bis max. 1200 mm Kantenlänge im Bürobereich
 - (Anwendungsbereich 2)
- Natursteinfliesen ≥ 20 mm Dicke mit maximal 1200 mm Kantenlänge im Wohnund Bürobereich

Weitere Informationen:

"fermacell™ Bodensysteme -Planung und Verarbeitung"



Parkett, Laminat

Vorarbeiten

 Eine leichte Abglättung im Stoßbereich der Estrich-Elemente kann je nach Klebesystem und Parkettart erforderlich sein.


Verlegung

- Für Parkett und Laminat empfehlen wir als Untergrund fermacell® Estrich-Elemente, Powerpanel TE ist möglich
- Den Parkettfußboden unter Beachtung der Vorschriften und Richtlinien der Hersteller sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik verlegen
- Den in den jeweiligen Normen angegebene Feuchtegehalt des Parketts bei der Verlegung einhalten
- Laminat kann schwimmend, Dreischichtparkett schwimmend oder geklebt verlegt werden (Herstellerangaben beachten)
- fermacell® Estrich-Elemente sind als Untergrund für die Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 (z. B. Fertigparkett-Elemente) und von Mosaikparkett nach DIN EN 13488 geeignet

- Mosaikparkett nach DIN EN 13488 ist auf fermacell® Estrich-Elementen in einem Muster zu verlegen, das die Ausdehnung des Parkettbodens (bei möglicher Quellung) in verschiedene Richtungen ermöglicht, z.B. Fischgrät- oder Würfelmuster
- Eine Verklebung von Massivholz-Parkettstäben nach
 DIN EN 13226, Lamparkett nach
 DIN EN 13227 oder Mosaikparkett (parallel verlegt) kann nur nach Absprache und schriftlicher Freigabe des Klebstoffherstellers erfolgen
- Für geklebte Parkettfußböden sind nur solche Parkettklebesysteme zu verwenden, die ausdrücklich vom Klebstoffhersteller für das jeweilige Estrich-Element freigegeben sind
- Nach den Richtlinien des Klebstoffherstellers verarbeiten











Weitere Informationen:

Mehr zu Bodenbelägen auf Trockenestrich in dem Handbuch:

"fermacell™ Bodensysteme – Planung und Verarbeitung"

fermacell Zubehör für Bodenbeläge auf fermacell® Estrich-Elementen und Powerpanel TE

fermacell™ Fugenspachtel



Art.-Nr. 79003

fermacell™ Powerpanel Flächenspachtel



Art.-Nr. 79075

fermacell™ Tiefengrund



Art.-Nr. 79167

fermacell™ Flexkleber




Art.-Nr. 79114

10 Details


Hinweis:

Weitere Details finden Sie im Handbuch: "fermacell™ Bodensysteme – Planung und Verarbeitung"


Überschüttung von Installationsleitungen mit fermacell™ Ausgleichsschüttung, belegt mit fermacell® Estrich-Element




belegt mit fermacell® Powerpanel TE



Einbettung von Installationsleitungen in fermacell^M Gebundene Schüttung belegt mit fermacell^ $^{\odot}$ Estrich-Element



belegt mit fermacell® Powerpanel TE




10



Im Ausschreibungs- und Detailcenter sind alle Ausschreibungstexte/ -details verfügbar: www.fermacell.de/konstruktionen


Bewegungsfuge in der Fläche mit fermacell® Estrich-Element oder fermacell® Powerpanel TE

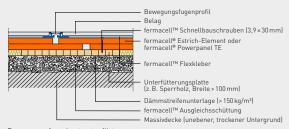


Bewegungsfuge hart unterfüttern.

Estrich-Elemente ohne Verklebung oder Befestigung um ca. 10 mm versetzt anordnen. Danach im Oberflächenbelag ein Bewegungsprofil anbringen.

Massivdecke mit Höhenversatz belegt mit fermacell $^{\rm e}$ Estrich-Element oder fermacell $^{\rm e}$ Powerpanel TE

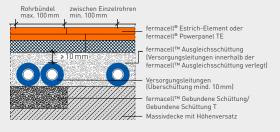


Rohdecke, nicht unterkellert belegt mit fermacell® Estrich-Element oder fermacell® Powerpanel TE

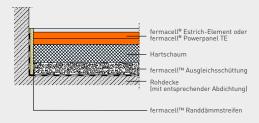



Türblatt Belag fermacell™ Schnellbauschraube (3,9×30 mm) Bewegungsfugenprofil Fliesen fermacell™ Flexkleber fermacell™ Flexheber fermacell™ Strich-Element mit Polystyrol-Hartschaum Unterfülterungsplatte [z. B. Sperrholz, Breite > 100 mm) Polystyrol-Hartschaum fermacell™ Ausgleichsschüttung Massivdecke (unebener trockener Untergrund)

Estrich-Elemente hart unterfüttern, Estrich-Element im Türbereich mit ca. 10 mm breiter durchgehender Fuge verlegen. Danach im Oberflächenbelag ein Bewegungsprofil anbringen.


Anschluss an Montagewand mit fermacell® Produkten

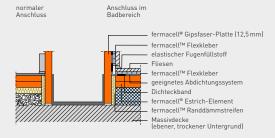

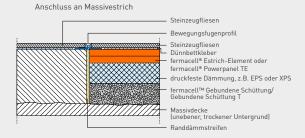


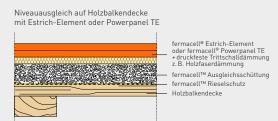


Niveauausgleich der Holzbalkendecke mit tragfähigem Einschub mit Estrich-Element oder Powerpanel TE

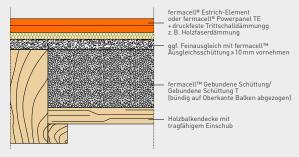


Stahltrapezdecke mit Estrich-Element oder Powerpanel TE




Türdurchgang - Variante 1: Estrich-Elemente T-gestoßen




Ausgangssituation: fermacell® Estrich-Elemente im Türbereich T-gestoßen




Lösung: Kraftschlüssiger Anschluss im Türbereich




1. Je Seite einen ≥ 50 mm breiten Streifen aus der fermacell® Gipsfaser-Platte von der oberen Lage ausschneiden, z.B. mit einer Handkreissäge.



2. In geeigneter Länge, Breite und Dicke einen Streifen aus einer fermacell Gipsfaser-Platte ausschneiden. fermacell™ Estrich-Kleber auf den Falz auftragen und anschließend das Pass-Stück einsetzen.



3. Streifen und Estrich-Element kraftschlüssig miteinander verbinden, z. B. mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spreizklammern. Der Abstand der Verbindungsmittel darf max. 150 mm betragen.




4. Sicher ausgeführter Türdurchgang mit T-gestoßenen fermacell® Estrich-Elementen.


Vorteile:

Keine Schwächung der Estrichfläche durch Bewegungsfugen im Türbereich. Kein Höhenversatz im Übergangsbereich.


Türdurchgang - Variante 2: Estrich-Elemente längs verlegt




Ausgangssituation: Bei der Verlegung der fermacell® Estrich-Elemente den Türbereich offen lassen



Lösung: Fertiger Übergang im Türbereich




1. Je Seite einen ≥ 50 mm breiten Streifen von der oberen Lage ausschneiden, z.B. mit einer Handkreissäge.




2. Pass-Stück in geeigneter Länge und Breite aus einen fermacell® Estrich-Element ausschneiden.

fermacell™ Estrich-Kleber auf den Falz auftragen und anschließend das Pass-Stück einsetzen.



3. Beide Elemente kraftschlüssig miteinander verbinden, z.B. mit fermacell™ Schnellbauschrauben oder Spreizklammern. Der Abstand der Verbindungsmittel darf max. 150 mm sein.



4. Sicher ausgeführter Türdurchgang mit längs verlegten fermacell® Estrich-Elementen.

Weitere Informationen

Den Verarbeitungsfilm "fermacell™ Trockenestrich-System Vorteile" mit Hinweisen zu Anschlüssen im Türbereich finden Sie auf: www.fermacell.de/boden Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/2020

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2020 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene
Marken der James Hardie Technology Limited und
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1 40474 Düsseldorf www.fermacell.de

Technische Kundeninformation (freecall)

Telefon 0800-3864001

E-Mail fermacell@jameshardie.de

Service-Center (Auftragsmanagement)

Telefon +49 211 54236-200 Telefax +49 211 54236-299

E-Mail auftraege@jameshardie.com

fer-610-00002/02.20/m

